取扱説明書

フランス　ダイナミック社製

DMX410




よく読んで安全に正しくお使いください。

●ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。特に「安全上の注意」はご使用前に必ずお読みいただき安全にお使いください。
●幼いお子様にはさわらせないでください。また、取扱説明書の内容が理解できない方の使用はお控えください。
●取扱説明書は大切に保管してください。紛失した場合は、お買い上げいただいた販売店、またはルーツ貿易までご連絡ください。

2024/8

総輸入元
ルーツ貿易株式会社
ROOTS TRADING CO., LTD.
Tel: 047-379-1505（代表）

外寸及び仕様

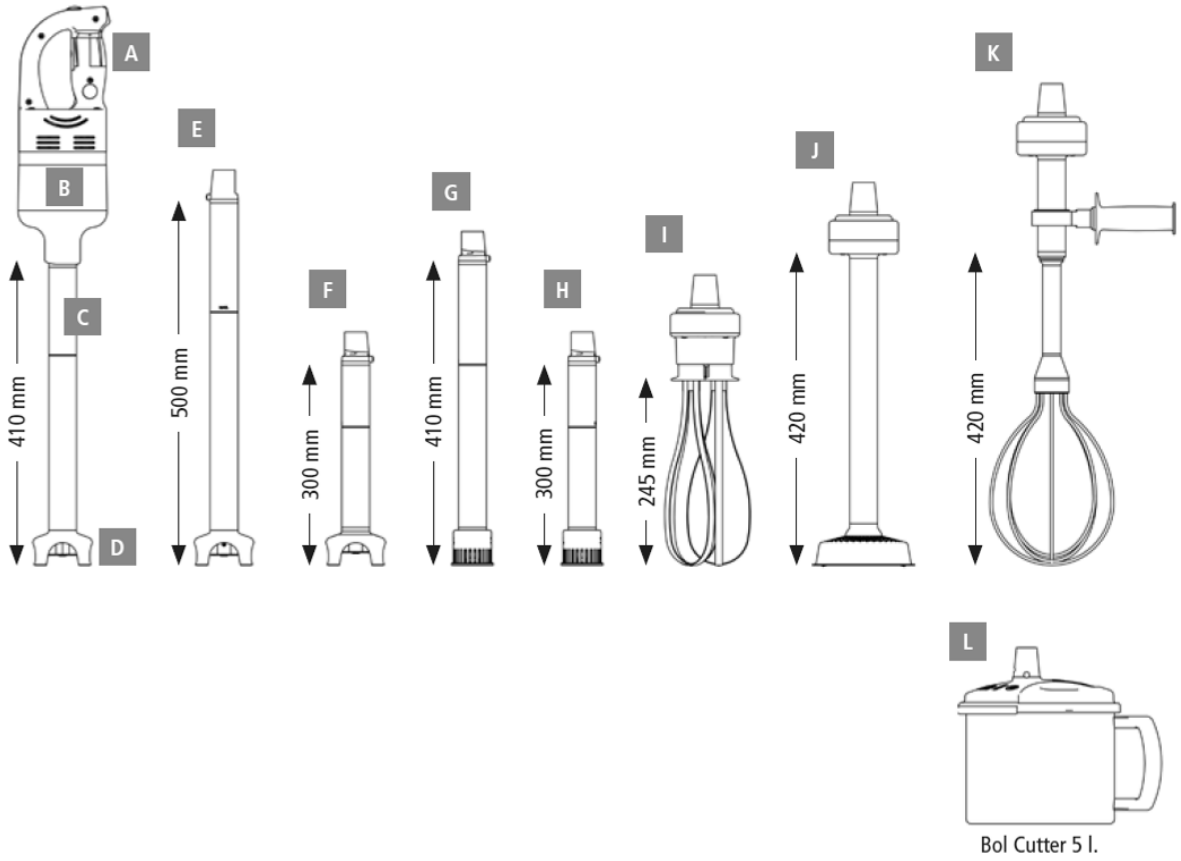

A　コントロールボタン
B　モーターブロック （本体）
C　ステンレスチューブ
D　ステンレスガード
E　ミキサー・アタッチメント　500mm （別売り）
F　ミキサー・アタッチメント　300mm （別売り）
G　ブレンダー・アタッチメント　410mm （別売り）
H　ブレンダー・アタッチメント　300mm （別売り）
I　ウィスク・アタッチメント （別売り）
J　フードミル・ライサー （別売り）
K　ウィスク　FM420 （別売り）
L　カッターボウル （別売り）

電源	単相 110/120V　50-60Hz
電力	600W
速度	3,000-9,500 回転／分　※元電源の状況により規定速度が変動します。
使用時間	5-20 分　　※攪拌物の粘度により規定連続使用時間が変動します。
アクセサリー全長	410mm
全長	715mm
重量	3.4kg
配線	二重絶縁
騒音レベル	70 dB

使い方

安全上の注意

●液体がない状態で作動させないでください。
●液体を撹拌したあとは、コントロールボタンを離して容器から取り出してください。
●使用後は電源コードを抜いてください。
●使用中や清掃中にモーターブロックに水がかからないようにしてください。
●アクセサリーを取り換える場合は、電源を抜いてください。

●モーターブロックに誤って水がかかってしまった場合には、感電に注意してください。速やかに電源コードを抜いてください。

警告:本製品には回転式の刃が使用されています。使用の際にはケガをする恐れがありますので、注意してください。

●この機械は、8 歳未満、また身体的・精神的に衰えている場合でも、機械を安全に使用する方法について理解している、および関連するリスクを正しく理解している適切な監督者のもとで使用できます。
●子供は機械で遊んではいけません。清掃やメインテナンスは監督者が付き添わない場合は子供が行ってはなりません。

使用にあたり

ミキサー・アタッチメントの準備

●回転式のブレードが正しく装着されているか、変形や錆がないかを確認してください。
●本アタッチメントは最大で 100 リットルまでの撹拌が可能です。(容器の形状、液体の粘度などの条件による)
●本アタッチメントはソース作りや液体の乳化に適しています。
●スープの混合にも使え、ダイス野菜、ほうれん草、サラダ、みじん切り野菜、パンケーキミックス、マヨネーズなどの仕込みにも使えます。

ブレンダー・アタッチメントの準備(別売り)

●ブレンダー・アタッチメントは固形物の粉砕や、スープの混合に適しています。容器に入ったクリームやフルーツをなめらかな状態にすることができます。

ホイッパー・アタッチメントの準備(別売り)

●生地、クリーム、軽いピューレは簡単に撹拌することができます。
●卵白は低速で撹拌し、高速にして均一に撹拌します。
●スポンジケーキの混合物、アーモンドペースト、スフレ、シャンティイホイップクリーム、クリームとソース、パンケーキの混合物、メレンゲ、ホイップチーズ、マヨネーズなどの仕込みに活用できます。

フードミル・ライサー・アタッチメントの準備(別売り)

●ピューレとじゃがいもなどを鍋で直接混ぜ合わせることができます。ニンジン、トマトソース、サラダドレッシング、エンドウ豆、カリフラワーなど、多くのピューレや野菜クリームに使用されます。


カッター・ボウル・アタッチメントの準備(別売り)

●粉砕、ミックス、みじん切り野菜、ニンニク、タマネギ、ハーブ、パセリ、ナッツ、ミンチ肉、パルメザンチーズ、菓子の生地やパン生地を作ることができます。
●このアタッチメントは食品の仕込みのみに使用できます。その他の使用は避けてください。

使い方

接続


●本機のコンセントプラグ先端は左右で幅が異なります。壁面のコンセント差込口も左右で幅が異なる場合がありますので、差込みにくい場合は左右を入れ替えてください。(下写真)

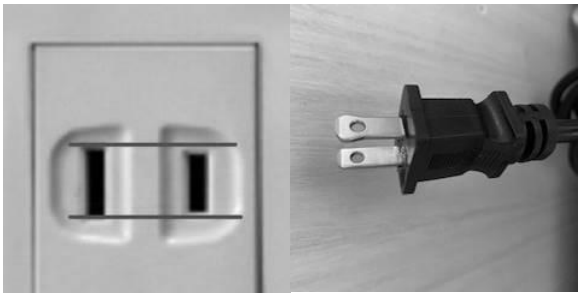


※左右の差込口の幅が同じで挿入しづらい場合は、別途コンセントタップをご用意ください。

操作

●アタッチメントを取り付ける際は、電源コードは抜いた状態で行ってください。アタッチメントをモーターブロックの下部スロットに差し込み、固定されるまで時計回りに回転させます。(右下図)取り外す際には反時計回りにアタッチメントを回転させます。
●電源コードを差し込みます。赤い電源インジケータライトが点灯し、ミキサーが使用できる状態であることを示します。
●安全ボタン(BS)を押し続け、コントロールボタン(LC)を押し、ミキサーが起動したら安全ボタン(BS)を離すことができます。(左下図)

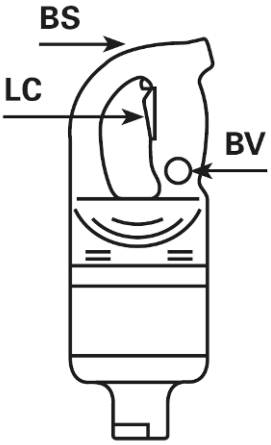


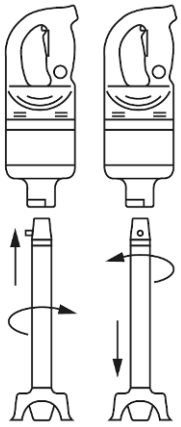


●速度調整ダイヤルを回すことで速度を調整できます。
※ダイヤルの数字はあくまで目安となります。
※元電源の状況により、回転数が規格値と異なる場合がります。
●ロックスイッチ(BV)を押すと、手を離した状態で連続運転ができます。
●コントロールボタン(LC)を押すと、機械は止まります。


注意

●本機を使用者以外に向けないでください。
●使用後は電源コードを抜いてください。
●より効率的に使用するため、下図のようにステンレスガードが鍋の底に触れないように本体を斜めに傾けて使用してください。また、ステンレスチューブには 2/3 にあたる位置に上限ラインがあります。このラインを超えないように使用してください。

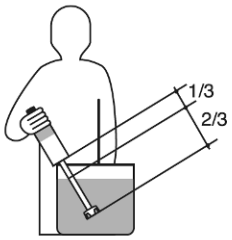

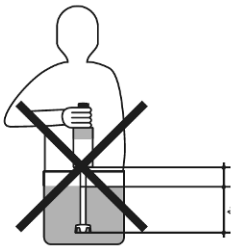

●メーカー純正のアクセサリー以外は決して使用しないでください。使用者に危害を加える可能性があり、機械に損傷を与える可能性があります。
●モーターブロック部分には空冷用のスリットがあります。(下図)この部分を手でふさいだりシールを貼ったりすると本体が熱を持ち、故障の原因になりますので、ご注意ください。

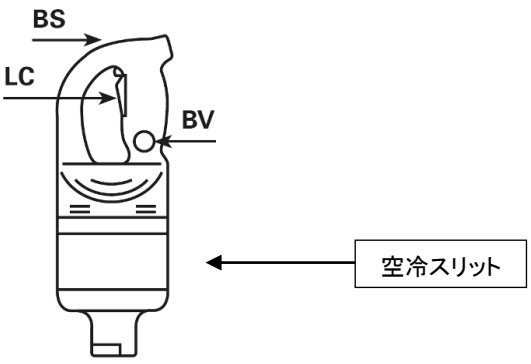

使い方

●電源コードを抜くときは、無理にコードを引っ張らないでください。断線による故障の原因となります。

清掃

●本機の清掃を行う場合は、固く絞ったタオルやスポンジで拭き取ることができます。
●ステンレスガードの内側を清掃する場合は、水中にステンレスガード及びステンレスチューブを浸し、3 秒間コントロールボタンを押すことで清掃できます。
●必要に応じて食器用洗剤で清掃し、すすいでください。

注意:ブレードを取り付けた状態での清掃にはケガの恐れがあります。十分注意して取り扱いください。

●モーターブロック部分を流水で洗浄しないでください。
●モーターブロック部分を水に浸さないでください。
●ステンレスチューブは反時計回りに回すことで、モーターブロック部分から取り外すことができます。洗浄の際には、内部に水が入らないように注意してください。
●**取り外したステンレスチューブは、洗浄機で洗わないでください。シーリング部(ゴムパッキン)が劣化し、チューブ内に液体が入る原因となります。**
●毎作業終了時にステンレスガード及びシャフトの清掃、シーリング部の状態確認を行って下さい。(確認方法は次ページ)
●**シーリング部が劣化している場合、チューブ内に液体が混入したり、隙間から空気が入り込んだりする原因となります。**

保管

●本機を保管する場合は、本体(モーターブロック部分)に電源コードを巻き付けないでください。コードの根本(張力緩和)に負荷がかかり、断線による故障の原因となります。

点検

●以下の部分は定期的に点検してください。

⇒電源ケーブルに断線や破損がないか
⇒ステンレスチューブ内に水が入っていないか
⇒ブレード(刃)に変形や錆がないか






破損や異常箇所がみられる場合は、販売店もしくは輸入元にご連絡ください。



適合認証

本機は CE 認証に準拠します。


使い方


製品を良好な状態で使用するために毎日の作業終了後に以下の手順を行ってください。

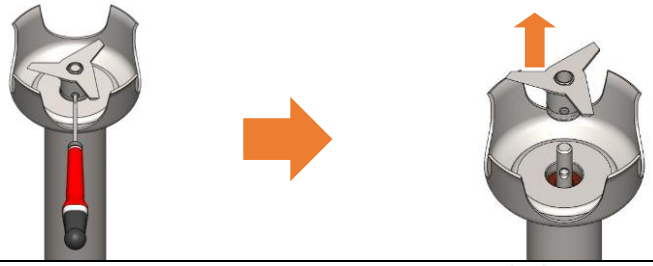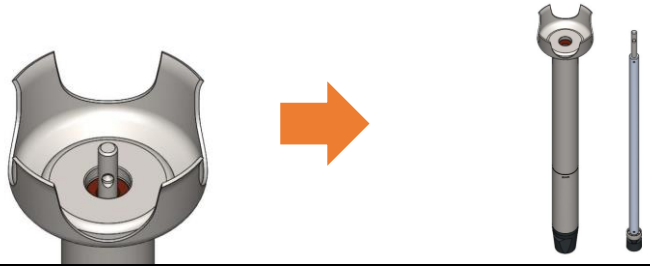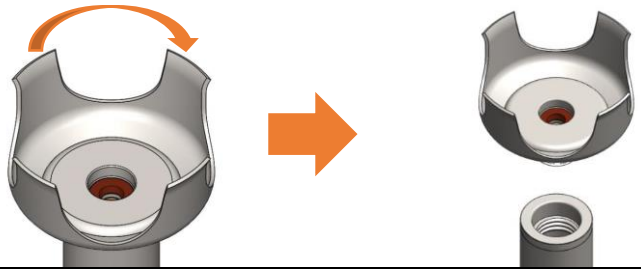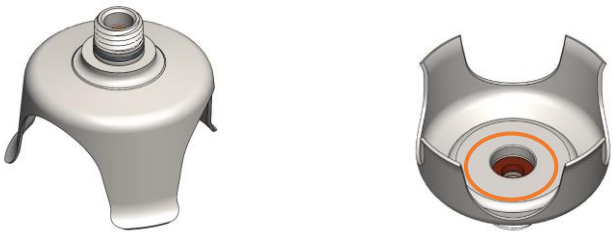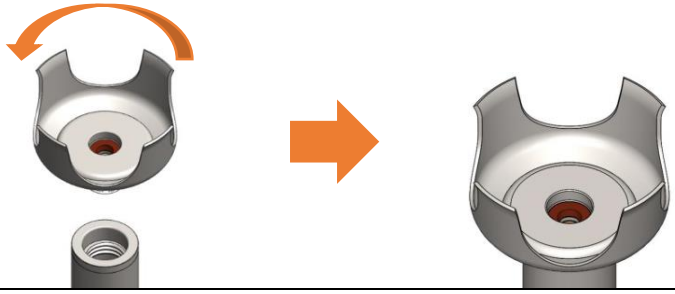
1	ナイフを外す。	
2	シャフトを外す。	
3	ステンレスガードを外す。	
4	ステンレスガードの両面を清掃する。 シーリングリングの状態を確認し、必要であれば交換する。	
5	シャフトの先を清掃する。	
6	ステンレスガードを取り付ける。	

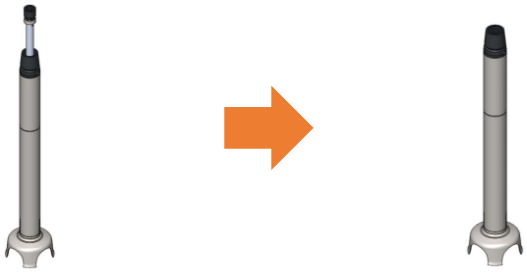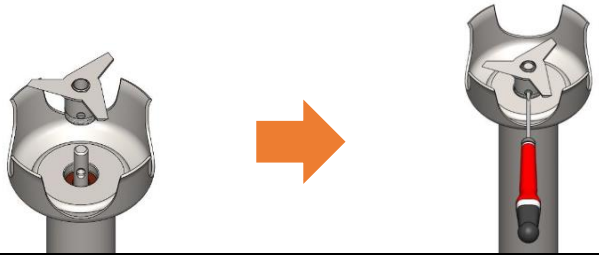
7	シャフトを取り付ける。	
8	ナイフを取り付ける。	


コード	パーツリスト
0601	ボールベアリング
0607	防水シール
0610PD	O リング
1431	チューブアセンブリー + ベアリング
1432	ステンレスガード
7917	スタンダードナイフ
9028	ローターカプラー
9031	シャフト
9051	カップリングケース + ピン
SM020	ミキサーフックサポート

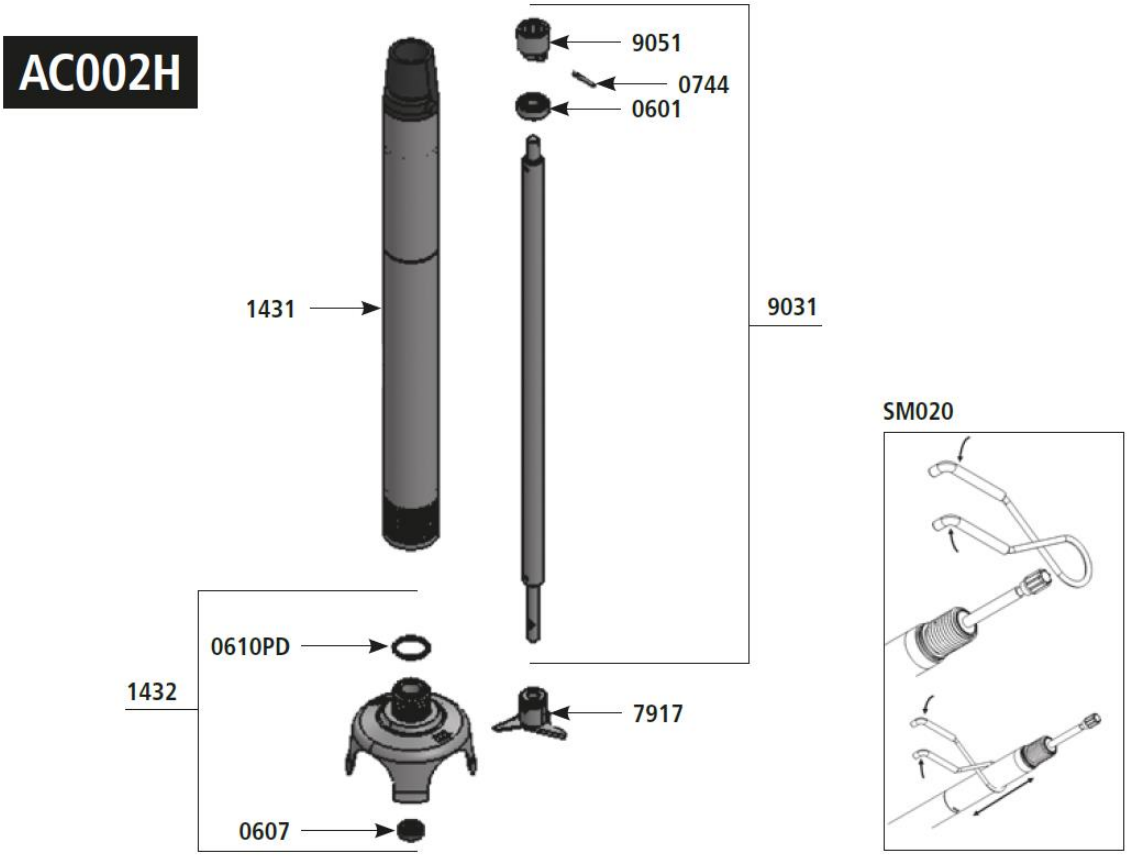

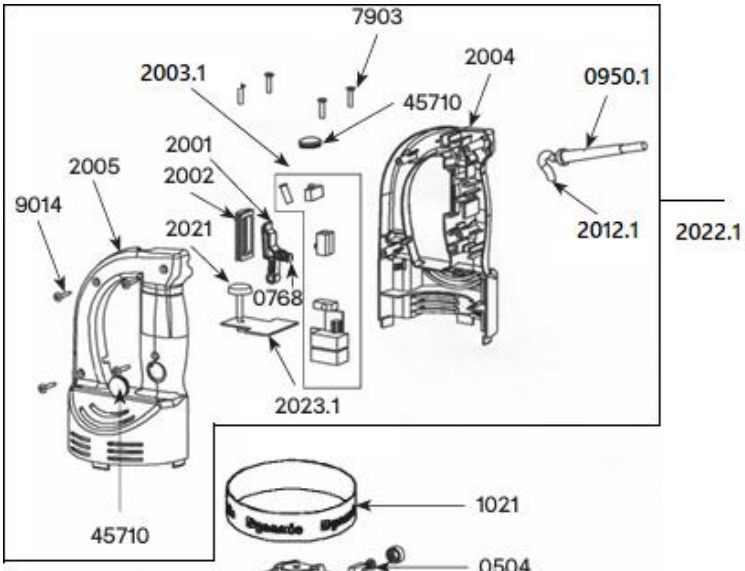

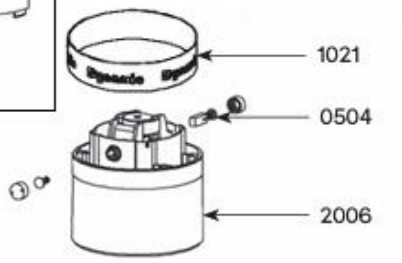

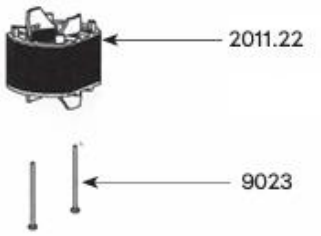

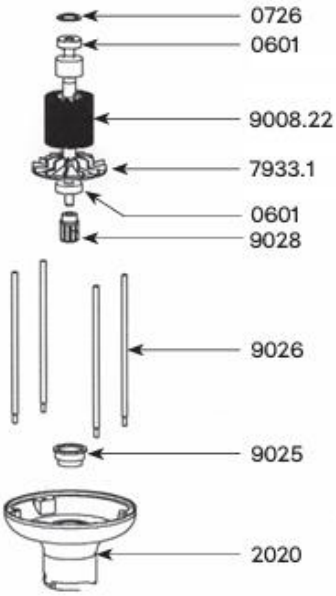

コード	パーツリスト
0504	モーターブラシ（2 個）
0601	ボールベアリング
0726	スプリングワッシャー
0768	安全ボタン用リターンスプリング
0950.1	張力緩和
1021	Dynamic ラベル
2001	コントロールレバー
2002	コントロールレバーカバー
2003.1	基板（スイッチ 4 個+キャパシタ）
2004	ハンドルカバー（上）
2005	ハンドルカバー（下）
2006	モーターハウジングブラシホルダー
2008	スピードコントロールプラグ
2011.22	ステーター
2012.1	電源コード
2020	下部ハウジング
2021	バリエーターノブ
2022.1	ハンドルー式
2023.1	スピードバリエーター
7903	スクリュー（4 個）
7933.1	ファン
9008.22	ローター
9014	ハンドルスクリュー（4 個）
9023	スクリュー（2 個）
9025	モーターボールベアリングスリーブ
9026	留め具（4 個）
9028	アーマチュアカプラー
9413	カーボンブラシワイヤー
45710	ハンドルキャップカバー

ROOTS TRADING CO., LTD.

製品保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、無料修理規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。

保証書番号		
機種名		
製造番号		
お客様	ご住所（〒　　－　　） お名前 様 電話（　　）　　－	
お買い上げ年月日	年　月　日	
保証期間	本体お買い上げ日から１年間	
販売店	住所・店名 電話（　　）　　－	

ルーツ貿易株式会社
ROOTS TRADING CO., LTD.
千葉県市川市新田4-13-8〒272-0035
Tel.047-379-1505　Fax.047-379-1506

- 保証期間内において、通常の使用状況下で可動部分（例：モーターなど）に不具合や欠陥が認められた場合は、原因を検証し、交換部品の費用を売主が全額負担いたします。
- ただし、取扱説明書に記載された手順で使用せずに問題が発生した場合は、都度原因を検証し、保証対象に当たるか精査します。
- 不当な修理及び改造、酷使、過失、手入れ不足、事故が原因となる故障については、保証の限りではありません。
- 購入後、他者に贈与、転売する場合は、必ず取扱説明書及び付属品を付属してください。説明書を読まずに故障した場合は、保証対象外とさせていただきます。